


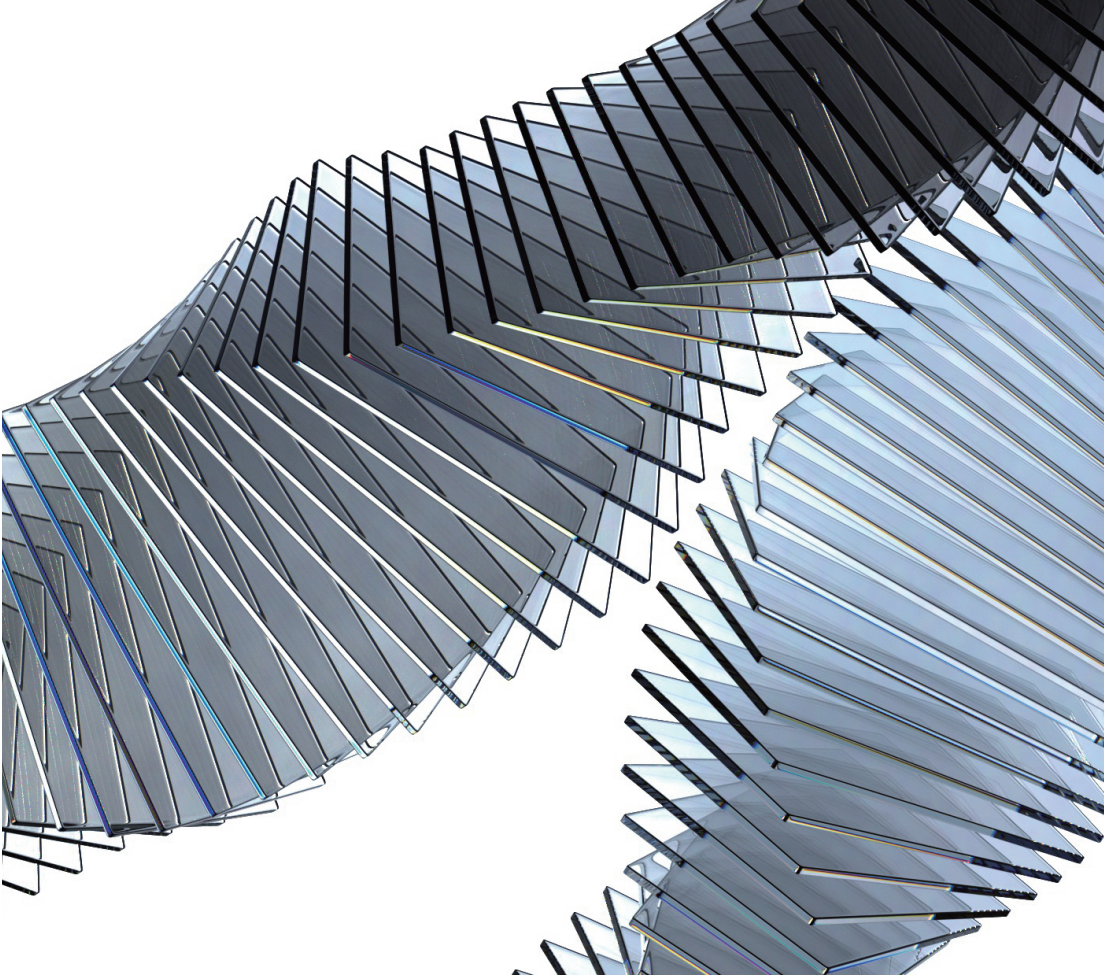

Data 2023/07

# Instrucți uni de utilizare pentru Digital Signage de exterior

Afișaj de exterior All In One Windows

Revizia V3.0

# Continut

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Continut .....                                                             | 02 |
| Instrucțiuni de siguranță .....                                            | 03 |
| Precauții pentru utilizare .....                                           | 04 |
| Curățarea și întreținerea .....                                            | 05 |
| Demonstrarea funcționării .....                                            | 06 |
| Metoda de instalare recomandată .....                                      | 07 |
| Metoda de ambalare a mașinii .....                                         | 10 |
| Descrierea interfeței mașinii .....                                        | 11 |
| Instrucțiuni de control de la distanță .....                               | 12 |
| Descrierea produsului .....                                                | 13 |
| Descrierea funcționării de bază .....                                      | 14 |
| 1. Aveți nevoie de o cheie pentru a o deschide .....                       | 14 |
| 2. Secvența de deblocare este prezentată mai jos .....                     | 14 |
| 3. Porniți întrerupătorul de pierderi și echipamentul funcționează .....   | 14 |
| 4. Descrierea interfeței (ecranul A este caseta de alimentare) .....       | 15 |
| 5. Instrucțiuni pentru utilizarea panoului de control al alimentării ..... | 15 |
| 6. Setări de luminozitate .....                                            | 16 |
| 7. Setări configurare imagine .....                                        | 17 |
| 8. Setări configurare culoare .....                                        | 18 |
| 9. Setări de configurare OSD .....                                         | 19 |
| 10. Resetare .....                                                         | 20 |
| 11. Setări suplimentare .....                                              | 21 |
| Depanare .....                                                             | 22 |
| Condiții de garanție .....                                                 | 23 |



# Instrucțiuni de siguranță

- Citiți cu atenție și în detaliu instrucțiunile de siguranță.
- Trebuie respectate toate precauțiile și avertismentele de pe dispozitiv sau din manualul de utilizare. Consultați numai personalul calificat pentru reparații.
- Păstrați Ghidul utilizatorului care însoțește pachetul pentru consultări ulterioare.

## Precautii privind utilizarea

1. Înainte de a utiliza produsul, asigurați-vă că toate cablurile sunt conectate corect, cablul de alimentare nu este deteriorat și contactați imediat distribuitorul dacă există vreo deteriorare.
2. Înainte de a conecta dispozitivul la priză, asigurați-vă că tensiunea de alimentare se află în intervalul său de siguranță și este ajustată corect la tensiunea marcată pe etichetă. Nu dezactivați pinul de protecție la pământ din fișă. Dispozitivul trebuie să fie conectat la o priză de rețea cu împământare.
3. Acest monitor trebuie utilizat numai cu tipul de sursă de alimentare indicat pe etichetă și cu o fișă de alimentare corespunzătoare.
4. Dacă nu cunoașteți tipul de sursă de alimentare, vă rugăm să contactați distribuitorul sau compania locală de electricitate.
5. Plasați cablul de alimentare astfel încât să fie puțin probabil ca oamenii să calce pe el.
6. Nu puneți nimic pe cablul de alimentare.
7. Pentru a evita vătămările corporale, vă rugăm să nu atingeți componentele electrice interne atunci când monitorul funcționează.
8. Monitorul echipamentului de afișare LCD pentru exterior a fost testat în conformitate cu standardul IP65 și poate fi amplasat în exterior, chiar și în ploaie, dar nu poate fi scufundat în lichide.
9. Când monitorul exterior este expus la soare pentru o perioadă lungă de timp, monitorul LCD și carcasa exterioară a mașinii se încălzesc, vă rugăm să nu atingeți.
10. Nu instalați și nu utilizați monitorul în apropierea unei surse deschise de foc.
11. Nu așezați pe monitor o sursă de flacără deschisă, cum ar fi o lumânare aprinsă.
12. Nu demontați sau reparați singur acest monitor pentru a evita șocurile electrice de înaltă tensiune sau alte pericole; în cazul unei defecțiuni, apelați la un tehnician de service profesionist pentru a finaliza toate lucrările.
13. Monitorul trebuie amplasat într-un mediu bine ventilat.
14. Nu blocați orificiile de ventilație sau orificiile de articulare ale difuzorului din carcasa acestui monitor.

## Precautii privind utilizarea

15. Nu amplasați acest monitor lângă radiatoare, surse de căldură sau orice alt echipament care ar putea interfera cu ventilația corespunzătoare.
16. Orificiile de ventilație nu trebuie acoperite cu articole precum ziare, fețe de masă și perdele.
17. Nu acoperiți suprafața echipamentului cu ecran exterior pentru a afecta sistemul de răcire.
18. Dacă echipamentul are ceva în neregulă, vă rugăm să deconectați mai întâi circuitul, apoi contactați producătorul pentru a rezolva problema.

## Reparare

Dacă apare oricare dintre următoarele situații, solicitați verificarea dispozitivului de către personalul de service:



- ◆ Cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat.
- ◆ Lichidul a pătruns în dispozitiv.
- ◆ Dispozitivul nu funcționează bine sau nu îl puteți face să funcționeze conform manualului de utilizare.
- ◆ Dispozitivul a căzut și s-a deteriorat.
- ◆ Dispozitivul are semne evidente de defecțiune.
- ◆ Dacă întâmpinați probleme tehnice în timpul utilizării monitorului și nu puteți obține nicio soluție din manualul de utilizare, vă rugăm să contactați locul de cumpărare sau distribuitorul local.

### AVERTISMENT :

★ Acesta este un produs de clasa A, într-un mediu domestic acest produs poate provoca interferențe radio, caz în care utilizatorului i se poate cere să ia măsuri adecvate.

★ Utilizarea excesivă a ecranelor este de natură să afecteze ochi.

★ Recomandări:

1. Luați o pauză de 10 minute pentru fiecare 30 de minute de timp petrecut în fața ecranului.
2. Copiii cu vârsta sub 2 ani nu ar trebui să aibă timp petrecut pe ecran. Pentru copiii cu vârsta de 2 ani și peste, timpul petrecut pe ecran ar trebui să fie limitat la mai puțin de o oră pe zi.
3. Întrerupătorul de alimentare al monitorului nu trebuie să fie la îndemâna copiilor, pentru a împiedica să atingă întrerupătorul și să provoace un accident.

## Curățare și Întreținere

- ◆ Înainte de a curăța ecranul, vă rugăm să-l deconectați de la sursa de alimentare și să vă asigurați că monitorul este în stare de oprire. Utilizați o cârpă curată, moale, fără filet, mai degrabă decât un produs chimic industrial pentru a curăța dispozitivul. Nu turnați niciodată niciun lichid în orificiu; acest lucru ar putea deteriora dispozitivul sau provoca șocuri electrice.
- ◆ Vă rugăm să opriți alimentarea monitorului înainte de curățarea și întreținerea componentelor interne.
- ◆ Nu aplicați detergenți lichizi sau spray direct pe carcasa și sticla monitorului, vă rugăm să folosiți o cârpă umedă pentru a le curăța.
- ◆ Praful de pe sticlă și de pe ecranul LCD al aparatului trebuie, de asemenea, curățat în mod regulat pentru a asigura claritatea afișajului aparatului.
- ◆ Echipamentul are nevoie de întreținere periodică, iar praful de la intrarea și ieșirea aerului trebuie, de asemenea, să fie curățat în mod regulat, astfel încât să poată salva fluxul de aer înăuntru și în afară, astfel încât să poată disipa mai bine căldura din interior.
- ◆ Vă rugăm să apăsați întrerupătorul de scurgere la fiecare 1-2 luni pentru a verifica dacă acesta se declanșează automat, astfel încât să judecați dacă întrerupătorul de scurgere este în stare bună.


# Demonstrație de utilizare a macaralei



## Utilizare corectă

1. Atunci când se utilizează macaraua, este necesar să se mențină o viteză uniformă și să se ridice părțile din stânga și din dreapta în același timp și să se controleze viteza de ridicare pentru a fi foarte lentă;

2. Atunci când utilizați macaraua, este necesar să vă asigurați că inelele de pe ambele părți au fost instalate și nu vor cădea cu ușurință; Dacă instalarea inelelor este instabilă, vă rugăm să instalați inelele în timp util, altfel inelele vor fi deformate și deteriorate în timpul procesului de ridicare, iar mașina va cădea și va fi deteriorată. Producătorul nu recomandă această metodă.

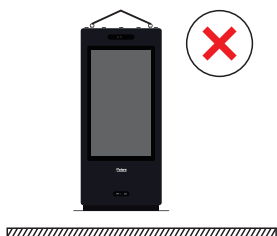

## Utilizare greșită

La utilizarea macaralei, fenomenul din imagine este interzis: utilizarea aceleiași frânghii pe partea stângă și pe partea dreaptă pentru a ridica mașina, ceea ce va face ca mașina să fie instabilă, inelele vor fi deformate și deteriorate și există riscul alunecării mașinii. Producătorul nu recomandă această metodă.



## Utilizare greșită

La utilizarea macaralei, este interzisă ridicarea unei singure părți. Deoarece echilibrul structural al mașinii este distrus, inelul de ridicare va fi deformat și deteriorat, iar mașina va cădea, ceea ce va afecta echilibrul structural al mașinii, ducând la deformarea și deteriorarea unui capăt marcat în figură.




## Utilizare greșită

La utilizarea macaralei, este interzisă ridicarea unei singure părți. Deoarece echilibrul structural al mașinii este distrus, inelul de ridicare va fi deformat și deteriorat, iar mașina va cădea, ceea ce va afecta echilibrul structural al mașinii, ducând la deformarea și deteriorarea unui capăt marcat în figură.




# Metoda de instalare recomandată


Sfat: Sunt necesare două dispozitive de ridicare pentru instalare.

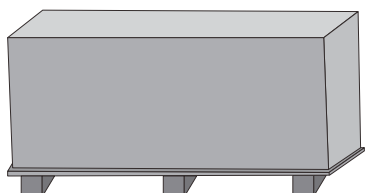


1. Ambalajul complet al dispozitivului.

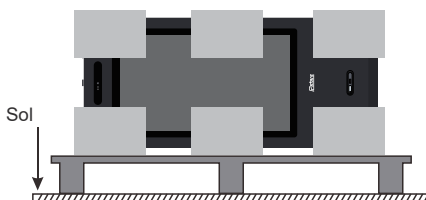

2. Deschideți ambalajul și scoateți bumbacul cu perle și accesoriile.

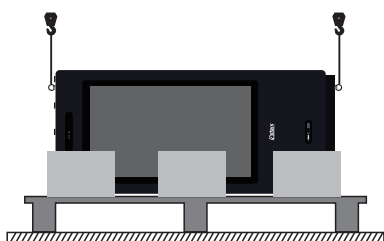

3. Scoateți inelele de ridicare din cutia de accesorii și instalați-le pe ambele părți ale echipamentului, apoi două macarale ridică cele două capete, respectiv.

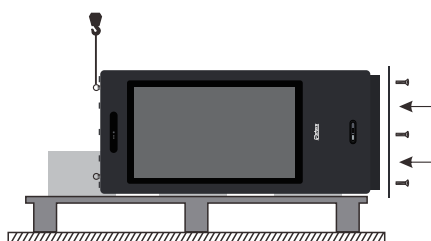

4. Deplasați dispozitivul (după cum se arată), scoateți cârligul de ridicare inferior și instalați placa de bază.


## Metoda de instalare a baze

Aliniați placa inferioară A cu oricuiile pentru șuruburi din partea inferioară a mașinii și strângeți șuruburile.



15pcs  
M8×35 mm șurub.

În interiorul cadrului roșu se află șurubul de montare

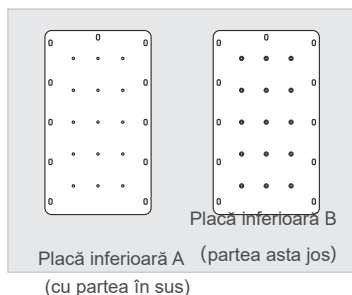

## Metoda de instalare recomandată





5. Două dispozitive de ridicare agață capetele superioare ale echipamentului, respectiv, și apoi ridică.  
(necesită asistență umană).




6. Ridicați echipamentul la poziția rezervată și coborâți-l încet.

Cadrul albastru este orificiul pentru șurubul de împănare

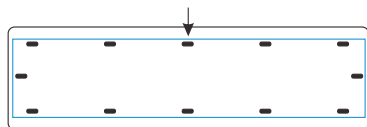

 12 buc

M8X78 Șurub de protecție

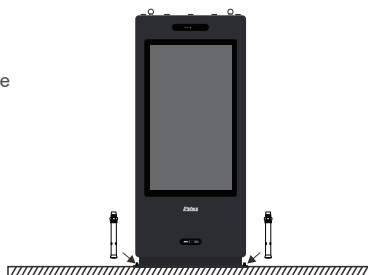

7. Placa inferioară este aliniată cu orificiile, iar șuruburile sunt strânse, instalarea este finalizată.

### ◆ Vă reamintim :

Deoarece dispozitivul este utilizat în exterior, se recomandă utilizarea șuruburilor din oțel inoxidabil în timpul întreținerii și instalării pentru a preveni riscul de ruginire

## Metoda de instalare recomandată

- ◆ Monitorul trebuie să fie instalat și fixat de profesioniști.
- ◆ Pentru a preveni deteriorarea monitorului, vă rugăm să instalați ferm monitorul LCD pe sol sau pe suportul fix în conformitate cu instrucțiunile.
- ◆ Vă reamintim: deoarece aparatul este utilizat în aer liber, se recomandă utilizarea șuruburilor din oțel inoxidabil în timpul întreținerii și instalării pentru a preveni riscul de ruginire a șuruburilor.




### Precauții



### Utilizare corectă

1. Atunci când baza trebuie instalată, este necesar să utilizați suportul inferior cu o sarcină de 500KG pentru a ridica la o poziție de 5CM de la sol, așa cum se arată în figura de mai sus;

2. Trebuie să fie ținută în față și în spate, asigurându-vă că este stabilă, confirmați poziția orificiului pentru șurub a suportului inferior la o distanță de 5CM de la partea inferioară a dispozitivului și apoi fixați șurubul. Este interzis să nu verificați poziția orificiului și să instalați orbește sau chiar violent șuruburile, ceea ce va provoca direct deteriorarea.

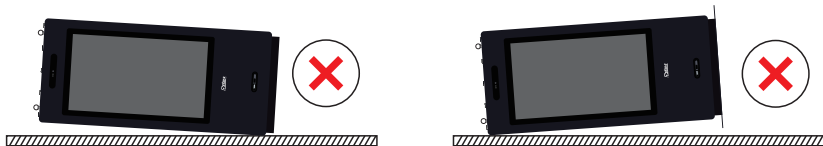


### Utilizare greșită

La instalarea bazei, este interzisă ridicarea directă a bazei după așezarea echipamentului pe sol. Aceasta va provoca deteriorarea interiorului și deformarea capătului înclinat, deoarece distruge echilibrul structurii.


## Metoda de ambalare a mașinii




1. Îndepărtați șuruburile de pe placa inferioară a echipamentului și de la sol, instalați inelul de ridicare pe partea superioară a echipamentului, puneți sacul și apoi ridicați.

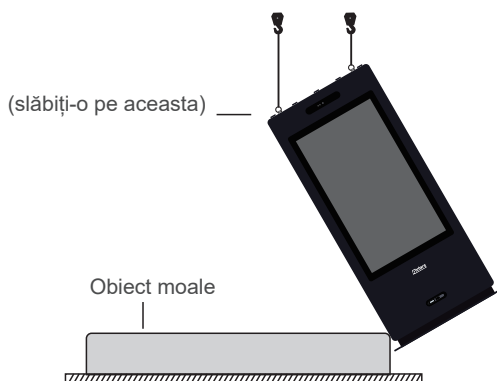


2. Puneți bumbacul perlat (sau obiectul moale) în prealabil și amplasați dispozitivul pe bumbacul perlat (așa cum se arată în imagine) (necesită asistență umană).

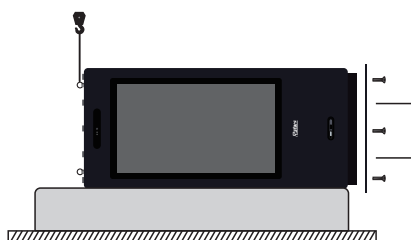


3. După ce ați pus dispozitivul pe bumbacul perlat, scoateți placa inferioară și instalați inelul de ridicare pe partea inferioară (necesită asistență manuală).

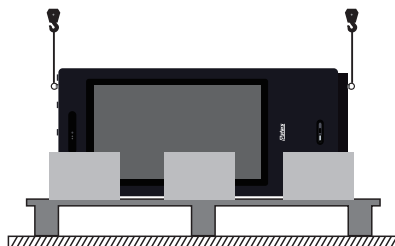

4. Mutați echipamentul într-un loc adecvat în cutie (necesită asistență manuală).

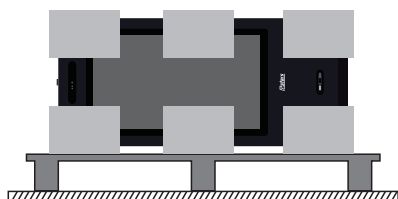


5. Încărcați EPE rămase și puneți-le în accesorii

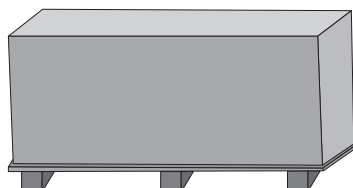

6. Împachetați cutia și finalizați.


# Descrierea interfeței mașinii

## Interfața

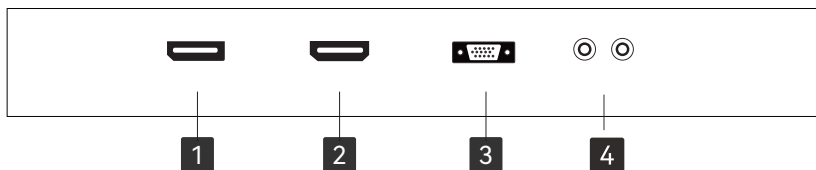

Notă: Vă rugăm să scoateți mufa de alimentare înainte de instalarea sau dezasamblarea unității!

- 1 Port DP: utilizat pentru conectarea semnalelor DP.
- 2 Port HDMI: utilizat pentru conectarea semnalelor HDMI.
- 3 Port VGA: utilizat pentru conectarea unui PC VGA.
- 4 Porturi Audio IN și Audio OUT: Acest port este portul de intrare și ieșire a semnalului audio.

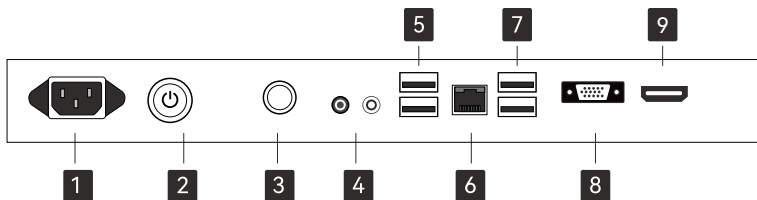


Notă: Vă rugăm să scoateți mufa de alimentare înainte de instalarea sau dezasamblarea unității!

- 1 Priză de alimentare Port de intrare: Acest port se conectează la sursa de alimentare.
- 2 Întrerupător ON/OFF: Acesta este comutatorul de alimentare.
- 3 SW: Acesta este sistemul computerului care pornește și se oprește.
- 4 Porturi audio IN și audio OUT: Acest port este portul de intrare și ieșire a semnalului audio.
- 5 Port USB2.0: Acest port este pentru actualizări software și redarea fișierelor audio și video de pe stick-ul USB
- 6 Port RJ45: Aceasta este interfața de rețea, Suportă conectarea la rețeaua de 100 mbit/g.
- 7 Port USB3.0: Acest port este destinat actualizărilor software și redării fișierelor audio și video de pe stick-ul
- 8 USB Port VGA: Acest port este utilizat pentru conectarea unui PC VGA.
- 9 Port HDMI: Acest port este utilizat pentru conectarea semnalelor HDMI.

# Instrucțiuni pentru telecomandă

Telecomanda este ilustrată mai jos:

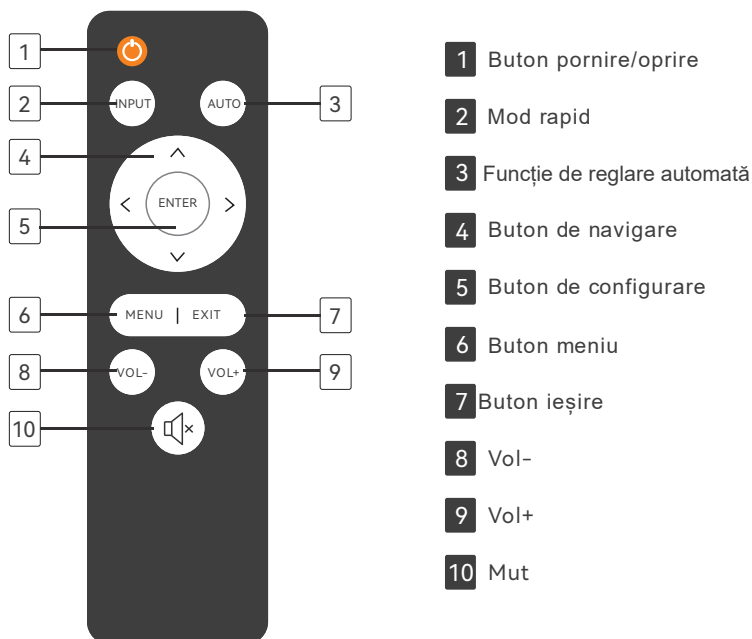


# Descrierea produsului

## Conținut pachet

După despachetare, vă rugăm să verificați dacă următoarele elemente sunt incluse în pachet. Dacă oricare dintre următoarele elemente lipsește sau este deteriorat, vă rugăm să contactați distribuitorul.

☐ Dispozitivul

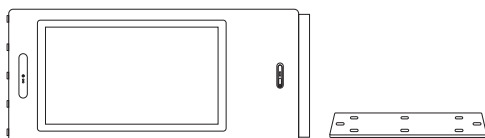

☐ Manual



☐ Telecomanda




☐ Bucla de suspensie



☐ Cheie



☐ Cheie Allen



☐ Surub



⚠ NOTA

◆ Telecomanda vine cu baterie


◆ Este posibil să doriți să păstrați carcasa și materialele de ambalare pentru expedierea monitorului.

⚠ NOTA

◆ Imaginea este doar pentru referință.  
Articolele reale pot varia.

## Descrierea funcționării de bază

### 1. Aveți nevoie de o cheie pentru a o deschide.




2× Chei




1× 6 mm Cheie Allen


### 2. Secvența de deblocare este prezentată mai jos.

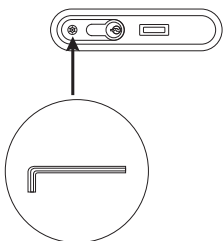

(1)

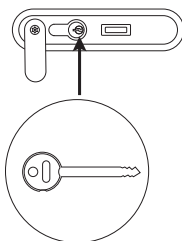


(2)

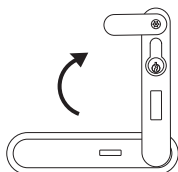

(3)

### 3. Porniți comutatorul și echipamentul funcționează.

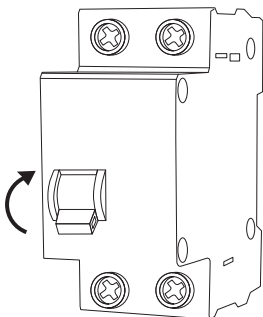



## Descrierea funcționării de bază

### 4. Descrierea interfeței (Ecranul A este caseta de alimentare)

Instrucțiuni pentru utilizarea portului serial al ecranului

Baud rate 38400, 8 biți de date, un bit de stop, niciun bit de paritate

Raspuns setat ASCII

Comanda de pornire: A0 F0 55 FF A7 58

Comandă de oprire: A0 F0 55 FF A8 57

Comanda de feedback pentru detectarea umidității: A0 F0 55 FF A9 56

Comanda de feedback pentru detectarea temperaturii: A0 F0 55 FF A5 5A

Feedback sursă semnal curent: A0 F0 55 FF A1 5E

Feedback pornire sau oprire echipament A0 F0 55 FF A4 5B (POWER01:ON POWER02:OFF)

Rezoluția afișării ecranului: A0 F0 55 FF A6 59

### 5. Instrucțiuni pentru utilizarea panoului de control al alimentării

Descrierea portului serial al plăcii de control

Baud rate 115200, 8 biți de date, un bit de stop, niciun bit de paritate

Setare feedback HEX

Verificarea temperaturii:

A0 01 00 Temperatura AF 1 (temperatura de pe partea din spate a ecranului LCD)

A0 01 01 Temperatura AF 2 (în jurul cutiei de alimentare)

A0 01 02 Temperatura AF 3 (partea laterală a ecranului LCD)

A0 01 03 Temperatura AF 4 (lângă placa de bază a monitorului)

Cum ar fi feedback-ul: A1 01 00 01 A9 AF, 01A9 înseamnă  $425 \div 10$ , înseamnă 42.5 °C

Detectarea luminozității ecranului:

A0 01 08 AF interogare ecran A valoare luminozitate

A0 01 09 AF interogare ecran B valoare luminozitate

Comanda de alarmă a senzorului

Alarmă de temperatură ridicată:

reveniți la A2 00 01 AF pentru a atinge temperatura maximă setată și trimiteți comanda

Alarmă de vibrații: reveniți la A2 00 02 AF detectează vibrații și trimite o comandă

Alarmă de fum: reveniți la A2 00 03 AF detectează fum și trimite o comandă

Alarmă de inundare: reveniți la A2 00 04 AF detectează inundarea și trimite o comandă


Alarmă de ușă deschisă: reveniți la A2 00 05 AF a detectat ușa deschisă și trimite comanda

Comandă de eliminare a anomaliilor: A3 00 00 AF

# Setări afișaj

## 6. Setări de luminozitate

Apăsați Menu (Meniu) pe telecomandă pentru a intra în meniul de setări, primul meniu este Luminance settings (Setări luminozitate), iar interfața este prezentată mai jos:

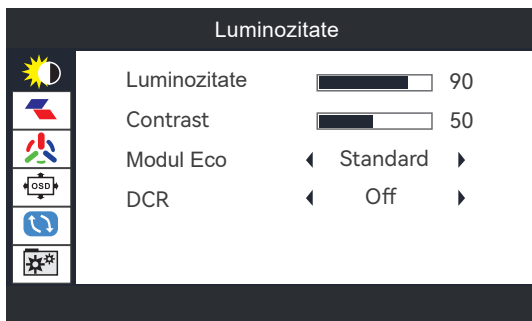


| Meniu principal                                                                                     | Sub-meniu        | Articole | Descriere                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------------------|
| <br>Luminozitate | Lumină de fundal | /        | Reglarea luminii de fundal    |
|                                                                                                     | Contrast         | /        | Reglarea contrastului         |
|                                                                                                     | Modul Eco        | Standard | Mod de utilizare normal       |
|                                                                                                     |                  | Rețea    | Modele de aplicații web       |
|                                                                                                     |                  | Jocuri   | Mod aplicație joc             |
|                                                                                                     |                  | Film     | Model de aplicație a filmului |
|                                                                                                     | DCR              | Deschis  | Deschis DCR                   |
|                                                                                                     |                  | Inchis   | Inchis DCR                    |

# Setări afișaj

## 7. Setări configurare imagine

După ce intrați în meniu, apăsați telecomanda  
meniul de configurare, după cum se arată mai jos:

 pentru a intra în Configurare imagine

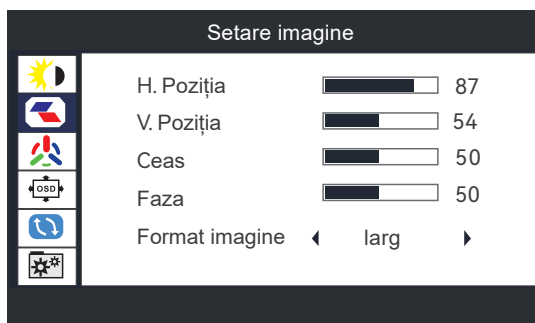


| Meniu principal                                                                                      | Sub-meniu      | Articole          | Descriere                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Setări imagine | H. Poziția     | /                 | Ajustarea poziției orizontale a unei imagini                                                                      |
|                                                                                                      | V. Poziția     | /                 | Ajustarea poziției verticale a unei imagini                                                                       |
|                                                                                                      | Ceas           | /                 | Reglarea ceasului imaginii pentru a reduce zgomotul zgomotul vertical                                             |
|                                                                                                      | Faza           | /                 | Reglarea nivelului imaginii pentru a reduce zgomotul orizontal                                                    |
|                                                                                                      | Raport imagine | Ecran larg<br>4:3 | Reglarea raportului de aspect al imaginii în modul widescreen<br>Reglarea raportului de aspect al imaginii la 4:3 |

# Setări afișaj

## 8. Setări configurare culoare

După intrarea în meniu, apăsați telecomanda  pentru a intra în Configurare culoare meniul de configurare, după cum se arată mai jos:

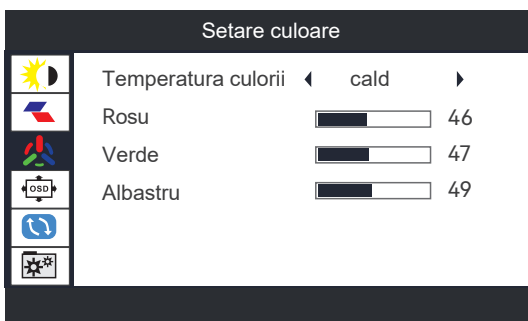


| Meniu principal                                                                                      | Sub-meniu           | Articole          | Descriere                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| <br>Setare culoare | Temperatura culorii | Culori calde      | Mod de afișare culori calde    |
|                                                                                                      |                     | Normal            | Mod de afișare normal          |
|                                                                                                      |                     | Rece              | Mod de afișare în culori reci  |
|                                                                                                      |                     | Setări utilizator | Mod de reglare utilizator      |
|                                                                                                      | Rosu                | /                 | Reglarea temperaturii roșii    |
|                                                                                                      | Verde               | /                 | Reglarea temperaturii verzi    |
|                                                                                                      | Albastru            | /                 | Reglarea temperaturii albastre |

# Setări afișaj

## 9. Setări OSD

După intrarea în meniu, apăsați telecomanda după cum se arată mai jos:

 pentru a intra în meniul OSD Setup,

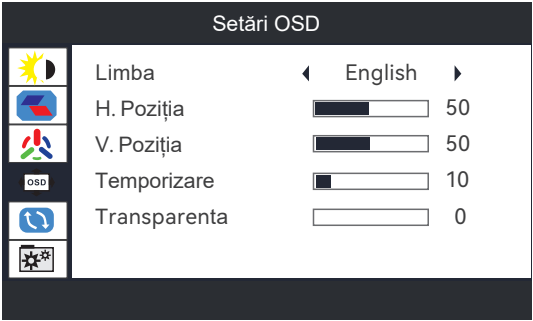


| Meniu principal                                                                                  | Sub-meniu    | Articole | Descriere                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Setări OSD | Limba        | /        | Afișat în meniul OSD prin selectarea limbii(English, French, German, Simplified Chinese, Italian, Spanish, Portuguese, Turkish, Russian, Korean) |
|                                                                                                  | H. Poziția   |          | Reglarea orizontală a poziției OSD                                                                                                               |
|                                                                                                  | V. Poziția   | /        | Reglarea verticală a poziției OSD                                                                                                                |
|                                                                                                  | Temporizare  | /        | Setarea timpului de afișare OSD                                                                                                                  |
|                                                                                                  | Transparenta | /        | Reglarea transparenței OSD                                                                                                                       |

# Setări afişaj

## 10. Resetare setări

După intrarea în meniu, apăsați telecomanda după cum se arată mai jos:

 pentru a intra în setările de resetare

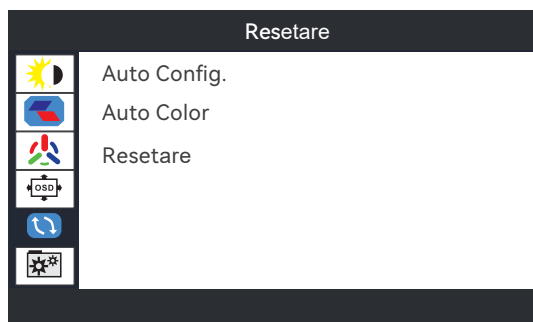


| Meniu principal                                                                                | Sub-meniu   | Articole | Descriere                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Resetare | Auto Config | /        | Reglarea automată a poziției orizontale/ verticale, focalizarea și modelarea imaginii ceasului |
|                                                                                                | Auto Color  | /        | Reglarea automată a balansului de alb                                                          |
|                                                                                                | Resetare    | /        | Toate setările revin la setările implicite                                                     |

# Setări afișaj

## 11. Setări extra

După intrarea în meniu, apăsați telecomanda după cum se arată mai jos:

 pentru a intra în setările Extra

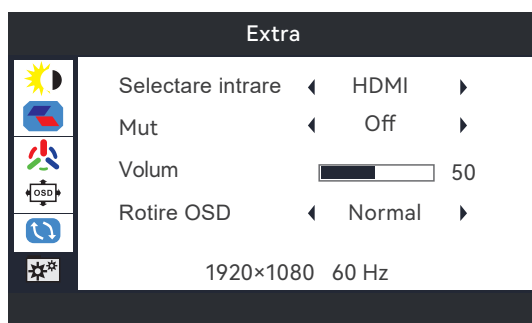

| Meniu principal                                                                               | Sub-meniu           | Articole | Descriere                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------------------------|
| <br>Altele | Selectarea intrării | VGA      | Intrare semnal VGA         |
|                                                                                               |                     | DP       | Intrare semnal DP          |
|                                                                                               |                     | HDM      | Intrare semnal HDMI        |
|                                                                                               |                     | HDMI2    | Intrare semnal HDMI2       |
|                                                                                               | Mut                 | Deschis  | Activați modul mut         |
|                                                                                               |                     | Inchis   | Dezactivați mute           |
|                                                                                               | Volum               | /        | Setarea nivelului de volum |
|                                                                                               | Rotire OSD          | Normal   | 0 grade                    |
|                                                                                               |                     | 90       | 90 grade                   |
|                                                                                               |                     | 180      | 180 grade                  |
|                                                                                               |                     | 270      | 270 grade                  |

# Depanare

| Defecțiuni comune                                                   | Soluții posibile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED-ul de alimentare nu se aprinde                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificați dacă cablul de alimentare este conectat?</li> <li>2. Apăsăți comutatorul de alimentare și verificați dacă monitorul este în modul de așteptare?</li> </ol>                                                                                                                                                                                            |
| LED-ul de alimentare arată galben, nicio imagine afișată pe ecran   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificați dacă monitorul și PC-ul sunt ambele pornite?</li> <li>2. Verificați cablul de semnal pentru a vă asigura că pinii nu sunt îndoiți sau lipsă.</li> <li>3. Asigurați-vă că cablul de semnal este conectat corect la monitor și la PC?</li> <li>4. Conectați PC-ul la un alt monitor funcțional și verificați dacă PC-ul funcționează corect?</li> </ol> |
| Imaginea ecranului este prea luminoasă sau prea întunecată          | Reglați setările de contrast și luminozitate prin OSD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Imagine descentrată sau dimensiune incorrectă                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. În cazul semnalelor VGA, puteți apăsa butonul Auto de pe telecomandă pentru a regla automat poziția imaginii de pe ecran.</li> <li>2. Alte semnale, care pot fi ajustate la rezoluția de pe PC.</li> </ol>                                                                                                                                                       |
| Imaginea ecranului sare sau apar modele de ondulație în imagine     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asigurați-vă că cablul de semnal este conectat corect la monitor și la PC.</li> <li>2. Îndepărtați dispozitivele electronice care pot cauza interferențe electronice.</li> </ol>                                                                                                                                                                                 |
| Culoarea imaginii de pe ecran afișată incorrect (albul nu pare alb) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificați cablul de semnal pentru a vă asigura că pinii nu sunt îndoiți sau distorsionați.</li> <li>2. Resetarea setărilor prin intermediul OSD.</li> <li>3. Reglați culorile RGB sau selectați temperaturi de culoare diferite prin intermediul OSD.</li> </ol>                                                                                                |
| Niciun sunet sau sunet prea slab                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificați cablul de semnal pentru a vă asigura că pinii nu sunt îndoiți sau distorsionați.</li> <li>2. Reglarea nivelului de volum al monitoarelor și al PC-ului.</li> <li>3. Asigurați-vă că driverul plăcii de sunet este corect instalat și activat pe PC.</li> </ol>                                                                                        |



## Politica privind garanția

### ■ Certificat de garanție



### ■ Certificat de calificare

Comanda nr:

---

Data:

---

OQC:

---

- Utilizatorii sunt obligați să păstreze în mod corespunzător acest card și să furnizeze certificatul cardului de garanție, informațiile privind numărul de serie și raportul necesar de reparații interne, inclusiv, dar fără a se limita la fotografii și videoclipuri.

## Politica privind garanția

Următoarele cazuri de defectare sau deteriorare a produsului indiferent dacă se încadrează sau nu în perioada de garanție gratuită, nu sunt incluse în garanția gratuită!

1. Nu sunt produse producătorului;
2. Nu există note și bonuri de achiziție sau scrisul de mână al notelor și bonurilor de achiziție este neclar sau alterat;
3. Autocolantul cu numărul de serie lipsește, este deteriorat, neclar sau are urme de modificări manuale.
4. Întregul aparat sau părți ale produsului au depășit perioada de garanție; Deteriorat din cauza utilizării necorespunzătoare sau a abuzului.
5. Deteriorat din cauza transportului, vremii, temperaturilor extreme, scurgerilor de lichide, șocurilor de iluminare.
6. Daune cauzate de factori irezistibili, cum ar fi fulgere, incendii, cutremure, inundații și alte dezastre naturale;
7. Defecțiuni sau daune cauzate de factori neașteptați sau din motive umane (inclusiv virus informatic, manipulare, extrudare, lovitură, zgârietură, impact, temperatură ridicată, intrare de tensiune necorespunzătoare, coroziune etc.);
8. Defecțiune sau deteriorare cauzată de nefuncționarea de către utilizator în conformitate cu cerințele din manualul de instrucțiuni;
9. Defecțiuni sau deteriorări cauzate de depozitarea, întreținerea, utilizarea necorespunzătoare etc. de către utilizator;
10. Produsele de interior sunt utilizate pentru utilizări care nu sunt de interior (inclusiv, dar fără a se limita la mașini publicitare de interior amplasate pentru utilizare în exterior etc.);
11. Încercarea de demontare sau modificare neprofesională de către oricine altcineva decât unitatea noastră de service autorizată
12. Conectarea la o sursă de tensiune necorespunzătoare;
13. Defecțiuni sau deteriorări ale produsului cauzate de utilizarea unor componente care nu sunt ale producătorului;
14. Defecțiuni sau deteriorări cauzate de utilizarea unui software non-standard sau distribuit în mod nepublic;
15. Alte defecțiuni sau daune care nu sunt cauzate de designul, tehnologia, fabricarea, calitatea etc. produsului;

### TIPS

Utilizatorii ar trebui să facă o copie de rezervă a datelor importante înainte de întreținere. Producătorul este responsabil numai pentru testarea și întreținerea produselor și nu oferă servicii de recuperare a datelor și de backup; în timpul procesului de reparare și testare, dacă conținutul de pe hard disk-ul produsului este răsfod sau schimbat, șters sau modificat în alt mod, producătorul nu este responsabil pentru acest lucru. Pentru programele și datele personale ale utilizatorului, producătorul și stațiile de reparații autorizate nu au dreptul de a păstra și nu pot restaura.

Revizia V3.0  
Data 2023/07 S/N 13



Afişaj în aer liber All In One Windows

---

CE FC RoHS