



# Instructiuni de asamblare

**Important:** deoarece unele componente pot prezenta margini dure sau ascutite înainte de asamblare, va rugam sa le manevrati cu atentie

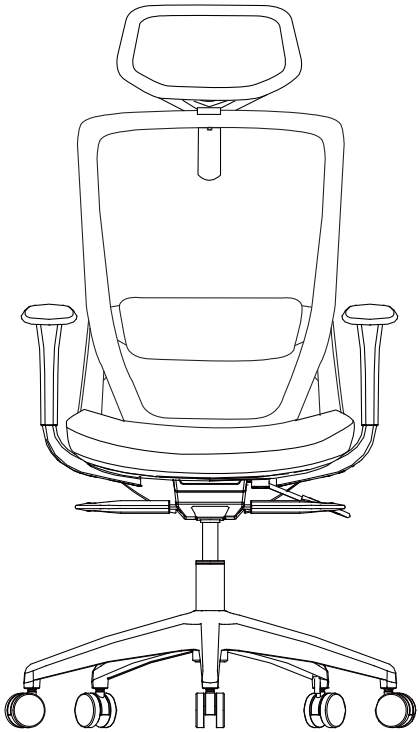


| Lista de componente                                                                              | Cantitate |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| A             | 1 buc.    |
| B             | 1 buc.    |
| C             | 1 set     |
| D             | 1 buc.    |
| E             | 1 buc.    |
| F             | 1 buc.    |
| G             | 5 buc.    |
| H M6*35mm     | 6 buc.    |
| I M6*25mm     | 4 buc.    |
| J M8*20mm     | 3 buc.    |
| K M8*φ17*2mm  | 13 buc.   |
| L M8*φ14*2mm  | 3 buc.    |
| M             | 1 buc.    |
| N M6          | 1 buc.    |


1

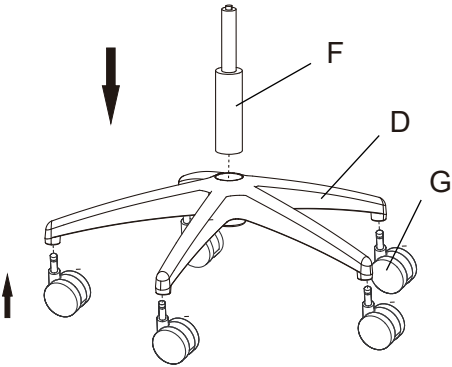


2

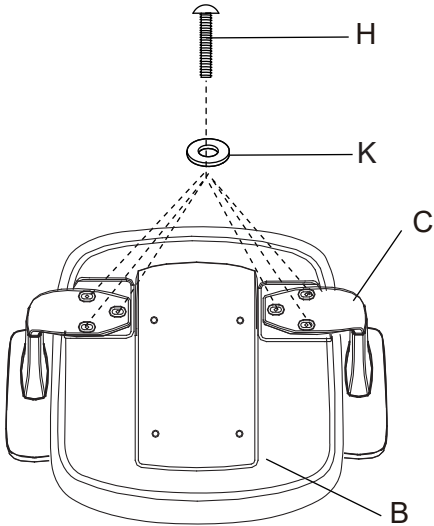


3

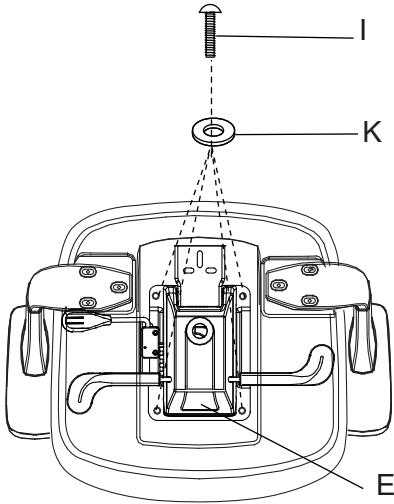


4

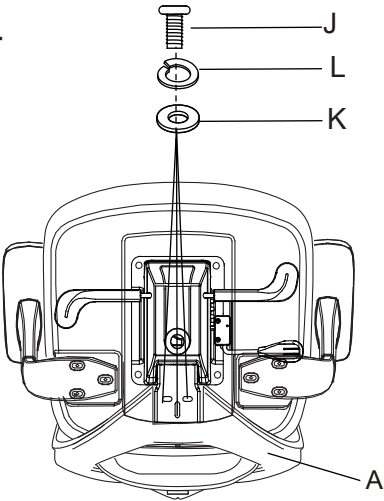

5

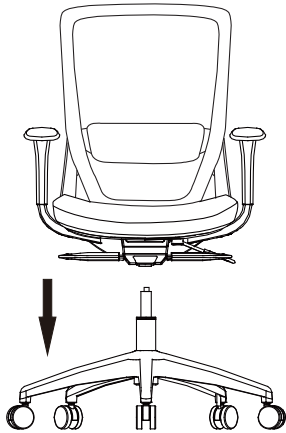

6

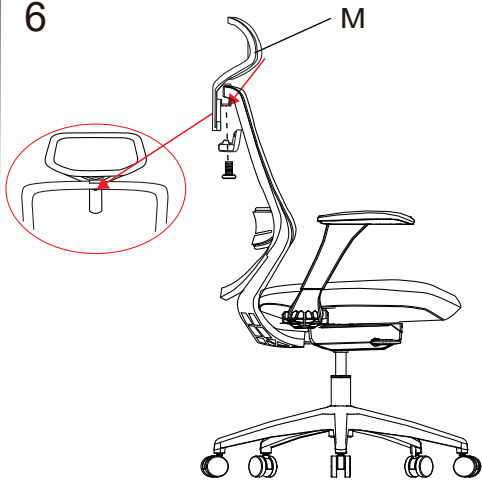

# Instructiuni de asamblare scaun Colin-H

1. Montati cele 5 role (G) in baza tip stea (D). Rolele se monteaza prin presare. Asezati baza pe o suprafata rigida pentru a asigura sustinerea si impingeti fiecare rola cu o miscare ferma. Dupa montarea rolor, asezati in baza cilindrul (F).

2. Identificati partea din fata a sezutului, conform marcajelor. Montati cele doua brate (C) pe sezut (B), fiecare brat se fixeaza cu cate 3 suruburi (H) M6\*35mm si saibe (K). Fiecare brat are un marcaj in zona de prindere a suruburilor, cu L pentru bratul din stanga si R pentru bratul din dreapta.

Gaurile de prindere ovale va permit o usoara toleranta. Strangeti suruburile progresiv si urmariti alinierea bratului cu sezutul si simetria pozitiei bratelor. Cand alinierea este corecta, strangeti complet suruburile.

Obs: din montaj puteti oferi scaunului o avergura (latime) mai mare, daca pozitionati bratele mai departe de sezut, sau o anvergura mai mica, daca pozitionati bratele mai aproape de sezut.

3. Montati mecanismul (E) pe sezut cu 4 suruburi (I) M6\*25mm si saibe (K). Pe sezut sunt pre-pozitionate doua distantiere, la pozitia 2. Acestea optimizeaza inclinatia sezutului si vor ramane pozitionate intre sezut si mecanism.

Gaurile ovale de prindere permit o usoara toleranta. Strangeti suruburile progresiv, centrati mecanismul pe sezut si apoi strangeti complet suruburile.

4. Montati spatarul (A) pe mecanism cu ajutorul suruburilor (J) M8\*20mm utilizand saibe (K) si (L). Strangeti suruburile progresiv, centrati pozitia spatarului fata de sezut si apoi strangeti complet suruburile. Gaurile ovale de prindere permit o usoara toleranta.

Obs: daca doriti o anvergura (adancime) mai mare a scaunului pozitionati spatarul cat mai departe de sezut, daca doriti o anvergura mai mica pozitionati spatarul mai aproape de sezut.

5. Asezati partea superioara a scaunului (ansamblul sezut-spatar) pe partea inferioara (cilindru-baza).

Cilindrul se conecteaza cu mecanismul si are prindere conica. Prinderea conica se fixeaza definitiv prin presare, dupa prima utilizare a scaunului.

6. Tetiera (M) are un sistem de prindere tip menghina. Demontati partea inferioara a suportului de tetiera (surubul si placuta). Asezati suportul tetierei (tetiera) pe partea superioara a spatarului. Identificati pe cadrul spatarului, pe interior, martorul de pozitie (un mic "I" in relief) si martorul de pozitie pe placuta (un mic "U" in relief).

Strangeti surubul, urmarind ca cele doua elemente (spatarul si suportul de tetiera) sa se alinieze corect, pe pozitie. Pentru o fixare corecta, surubul trebuie strans ferm, complet.

# Instructiuni de utilizare scaun Colin-H

## Reglajul pe inaltime

Actionati maneta din dreapta (la mana dreapta, cum stati pe scaun) rotiti maneta cu o miscare ferma si mentineti pentru a debloca cilindrul cu gaz. Stabiliti inaltimea dorita utilizand greutatea corpului dumneavoastra si apoi eliberati maneta.

## Blocarea/deblocarea mecanismului

Actionati prima maneta din stanga (maneta mai lata), rotiti maneta. Mecanismul se deblocheaza si astfel puteti utiliza functia de balans. Blocarea se realizeaza rotind maneta in pozitia initiala.

Scaunul poate fi utilizat:

- cu mecanismul blocat in pozitia normala de lucru (cu spatarul cat mai aproape de verticala)
- poate fi blocat intr-o pozitie intermediara
- poate functiona deblocat, in balans

## Translatie sezut

Sezutul poate avansa pe orizontala cu pana la 5 cm, cu posibilitate de blocare in 5 pozitii. Ridicarea manetei din stanga (maneta mai ingusta) deblocheaza translatia sezutului. Cand translatia este deblocata, sezutul are tendinta de revenire in pozitia initiala, cea mai apropiata de spatar.

Stabiliti pozitia dorita a sezutului si eliberati maneta.

## Reglajul tetierei

Tetiera poate fi reglata pe inaltime prin tragere - impingere.

## Reglajul suportului lombar

Suportul lombar poate fi reglat pe inaltime prin tragere - impingere in plan vertical.

## Reglajul bratelor

Bratele se regleaza pe inaltime cu ajutorul butonului aflat pe lateralul fiecarui brat. Top-ul bratului poate fi reglat pe adancime si pe latime prin tragere - impingere in plan orizontal. Top-ul bratului permite si rotirea.

## Recomandari pentru prima utilizare:

Stabiliti inaltimea dorita a scaunului, folosind reglajul oferit de cilindrul cu gaz.

Ajustati adancimea sezutului utilizand sistemul de translatie.

Stabiliti pozitia tetierei.

Ajustati pozitia suportului lombar.

Testati si refaceti reglajele de mai multe ori, pana veti gasi pozitia dorita.

Pentru pozitia normala de lucru la birou este recomandat sa utilizati scaunul cu mecanismul blocat, cu spatarul cat mai apropiat de verticala. Balansul sau blocarea in pozitii intermediare sunt recomandate pentru momentele de relaxare.